ビクセン製品ご相談窓口のご案内

ビクセン製品につきましてお問い合せ、ご相談（製品の使い方、お買い物相談、修理依頼など）がございましたら、お買い上げの販売店または下記窓口までお問い合せください。なお、修理をご依頼される際は、もう一度**本書（説明およびFAQなど）をご覧になり、故障かどうかをよくご確認ください。**それでも正常に動作しない（不具合と思われる）場合は、

① 商品名　② お買い上げ日　③ 症状または内容　を具体的にご連絡ください。

1. 弊社ホームページからお問い合わせ

お問い合わせ窓口はこちらから　**http://www.vixen.co.jp/contact/index.htm**

WEBページの構成変更等によりリンク切れが起る場合は、トップページ（**http://www.vixen.co.jp/**）よりお進みください。

2. お電話によるお問い合わせ

カスタマーサポートセンター　電話番号：**04-2969-0222**（カスタマーサポートセンター専用番号）※1

受付時間：9:00～12:00・13:00～17:30※2（土・日・祝日、夏季休業、年末年始休業など弊社休業日を除く）

※1：都合によりビクセン代表電話に転送されることもございます。また、お電話によるお問合せは時間帯によってつながりにくい場合もございます。
お問い合わせにスムーズに回答させていただくためにも、"1.弊社ホームページからお問い合わせ"にてご用意しているお問い合わせメールフォームのご利用をお薦めいたします。

※2：受付時間は変更になる場合もございます。弊社ホームページなどでご確認ください。

株式会社ビクセン
〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
［代　　表］TEL：04-2944-4000 FAX：04-2944-4045
［ホームページ］http://www.vixen.co.jp

62キ-3-(M)

Vixen®

スライド雲台プレート取扱説明書

はじめに

このたびは「スライド雲台プレート」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書は、「スライド雲台プレート」の取扱説明書です。
ご使用にあたり、赤道儀や他モジュールなど併用する機器の説明書も併せてお読みください。
本製品はAPシリーズにご使用いただくパーツの一つであり、単体ではご使用になれません。

◎セット内容の確認

本製品には以下のものが入っています。
内容をお確かめください。

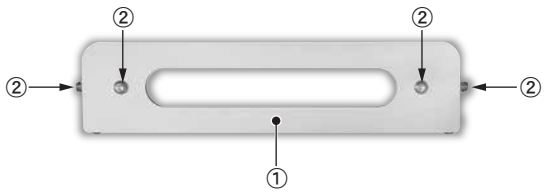

◎ スライド雲台プレートのセット内容

① スライド雲台プレート本体
② ネジ：1/4インチ×10mm・・・・・・4本（組込済）
③ 六角レンチ5mm
④ スライド雲台プレート取扱説明書（本書）

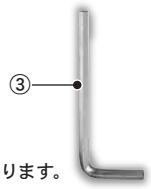

※セットでお買い求めの場合は内容明細が異なることがあります。

基本説明/各部名称

APシリーズマウントに一眼カメラなどカメラネジ穴（1/4インチ）を装備した機器を搭載するためのプレートです。
APシリーズの他、ビクセン規格プレートホルダーを搭載した機種すべての架台に取付けできます。
（SX2、SXD2赤道儀、ポルタII経緯台など）

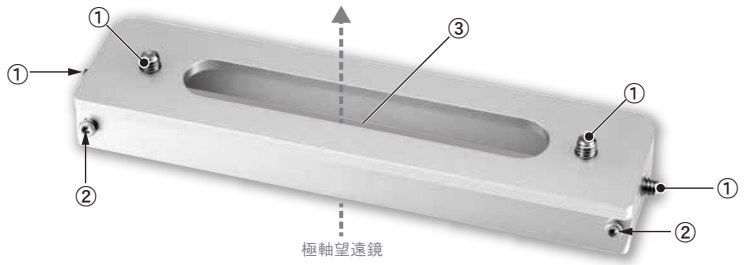

①1/4インチネジ
市販のカメラ雲台、一眼カメラなど、1/4インチ・カメラネジを装備している機材を取付けできます。

②落下防止ストッパー
マウント側プレートホルダーに装備の鏡筒固定ネジ（プレート固定ネジ）がゆるんだ際、プレートの不意な落下を防止するネジです。このネジが鏡筒固定ネジ（プレート固定ネジ）と反対側になるように取付けることで機能します。

③極軸望遠鏡対応窓
極軸の延長に取付けた際、極軸望遠鏡の対物レンズ遮蔽を避けるために設けている窓です。プレートがスライドしても窓を確保するため、長穴としています。

プレートの取付け方

※APフォトガイダー仕様を例に説明しています。

1 写真のようにプレート固定ネジ、プレート脱落防止ネジをゆるめておきます。ゆるめ量が足りないとプレート取付け時に干渉して取付けできないことがありますので、十分ゆるめてください。

2 スライド雲台プレートを赤道儀のプレートホルダーの溝にはめます。
落下防止のため、写真のような向きに配置してください。（落下防止ストッパーのない面にプレート固定ネジの先端が当たるように配置する）

3 プレートを落とさないように手で支えながらネジをしめて固定します。

①プレート固定ネジ
②プレート脱落防止ネジ

の順番でネジをしめます※。ゆるまないようにしっかりしめ込み確実に固定してください。

※プレート側面（傾斜面部分）をネジの頭で圧迫して取付ける方式となっています。プレートにネジ穴はございません。

⚠ 注意：

①②が逆手順になると、プレートがしっかり固定できないことがありますのでご注意ください。
取外す場合は、プレートを手で支えながら②①の順でネジをゆるめてください。

撮影機材の取付け

撮影に使用する機材を取付けます。
プレート側のネジは固定されていますので、雲台等を取付けの際は、取付ける部品や機器のほうを回して取付けてください。
ネジがゆるまないように、しっかりしめてください。

組合せ例

AP フォトガイダー
＋
自由雲台
＋
一眼カメラ

仕様

仕様は改良のため、予告なく変更する場合がございます。

◎スペック

仕様	スライド雲台プレート
プレート規格	ビクセン規格スライドバー（幅44mm）・極軸望遠鏡用対応窓付
機材取付ネジ	1/4インチ×10mm（4本）　M6ネジ穴 4ヶ所
大きさ	182×44×20mm（突起部を除く）
重さ	200g

◎スライド雲台プレート寸法図